


CASADA
healthcare



< relaxmyway



VIBRATIONSHANTELN
POWERBOARD



< fitnessinstyle

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir Gratulieren

Mit dem Kauf der Vibrationshantel von Casada haben Sie ein hochwertiges und individuelles Trainingsgerät erworben.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Trainingsgerät haben, geben wir Ihnen hiermit einige Ratschläge für die Bedienung und den technischen Gebrauch. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in CASADA.

Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
6	Einschalten und Bedienen
6	Batteriewechsel
7	Entsorgung
7	Reinigung
7	Technische Daten
8	EU-Konformitätserklärung
8	Gewährleistungsbestimmungen
10	Notizen

Sicherheitshinweise



UNBEDINGT VOR GEBRAUCH BEACHTEN!

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise und Bestimmungen sorgfältig und vollständig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

ORDNUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Verwenden Sie die Vibrationshantel nur zu dem beschriebenen Zweck. Die Vibrationshantel ist ein Trainingsgerät für Kraft- und Fitnessübungen und kann zur Erhöhung der Vitalität und der Verbesserung der physischen Körperkondition beitragen.

WIDRIGER GEBRAUCH

Die Folgen unsachgemäßer Handhabung, welche von den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung abweichen, sind ausschließlich selbst zu verantworten.

Die Vibrationshantel ist technisch nahezu wartungsfrei. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder notwendigen Arbeiten bitte an einen Servicepartner. Technische Wartungen am Gerät dürfen nur von autorisierten Personen oder Fachwerkstätten durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich in dem Fall an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Für Geräte aus zweiter Hand, übernehmen wir keine Garantie.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Bei der CASADA Vibrationshantel handelt es sich um ein technisches, batteriebetriebenes Gerät. Schalten Sie das Gerät bei Nichtbenutzung ab, um die Lebensdauer der Batterien nicht unnötig zu verkürzen.

Bei unterschiedlichen Haltepositionen der Hantel können die Funktionsgeräusche variieren. Dies ist beabsichtigt, um die Schwingungen durch den Dämpfungsring zur verringern.

Defekte oder verschlissene Teile an der Vibrationshantel sollten unverzüglich getauscht werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen Servicepartner.

Falls Sie während des Trainings Kopf-, Gelenk-, Brust- oder Muskelschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Atembeschwerden spüren, beenden Sie das Training sofort und suchen Sie einen Arzt auf.

Halten Sie in jeder Trainingsposition ausreichend Abstand und stellen Sie sicher, dass sie die Hantel fest im Griff haben.

Die Vibrationshantel sollte nicht von Kindern benutzt werden.

Achten Sie während der gesamten Trainingszeit darauf, dass Kinder und Haustiere ausreichend Abstand zu dem Gerät haben.

Weitere Hinweise zur Garantie entnehmen Sie bitte den Gewährleistungsbestimmungen.

Sicherheitshinweise

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit den mitgelieferten Übungen vertraut. Eine eventuelle medizinische Beratung hilft Ihnen Übungen Ihre persönliche Kondition betreffend auszuarbeiten.

Um Risiken von Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen einzudämmen, befolgen Sie bitte nachfolgende Hinweise.

- Nutzen Sie Ihre Vibrationshantel wie beschrieben und verwenden Sie keine Zubehörteile, welche nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen Ihrer Vibrationshantel.
- Tauchen Sie die Hantel oder ihre Zubehörteile niemals in Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie keine Teile an Ihrer Vibrationshantel. Sollte das Gerät trotz neuer Batterien nicht mehr funktionieren, schicken Sie es bitte an den Hersteller oder Händler zurück.

Die Belastungen durch die Vibrationshantel sind vorrangig auf erwachsene Personen abgestimmt und für Kinder unter 16 Jahren absolut ungeeignet.

Die Vibrationshantel ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.

Verpackungsmaterial kann zu einem gefährlichen Spielzeug werden, bitte lassen Sie es zu keiner Zeit achtlos liegen.

PRODUKTSICHERHEIT

Bitte lassen Sie die Hantel niemals auf den Boden fallen und vermeiden Sie das aneinander Schlagen beider Hanteln. Das Produkt kann beschädigt werden oder sogar andere Personen verletzen.

Schützen Sie Ihre Hantel vor Nässe und extremen Temperaturen (von $< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$).


Die Hantel ist nicht spritzwassergeschützt, vermeiden Sie daher die Lagerung und Nutzung bei Feuchtigkeit.

Umgehen Sie direkte und intensive Sonneneinstrahlung über längere Zeit.

Einschalten & Bedienen

Nach Betätigung der ON/OFF Taste ertönt ein kurzes akustisches Signal und auf dem Display wird die Laufzeit angezeigt. Diese können Sie durch Betätigen der TIMER Taste von 3 auf 6 oder 9 Minuten ausdehnen. Über die LEVEL Taste lässt sich die individuelle Geschwindigkeit in 2 Stufen regeln. Nachdem Sie Ihre persönliche Auswahl für Dauer und Stärke gewählt haben, können Sie die Vibration mit der START Taste starten. Um den PAUSE Modus zu aktivieren drücken Sie die START Taste zweimal, um mit dem Training fortzufahren reicht ein wiederholtes Drücken der START Taste.

Sollten Sie die Hantel ca 60 Sekunden nicht bedient oder im PAUSE Modus vergessen haben, ertönen 3 aufeinanderfolgende Signaltöne und die Hantel schaltet sich selbständig aus. Um die Hantel auszuschalten betätigen Sie bitte den POWER Knopf.

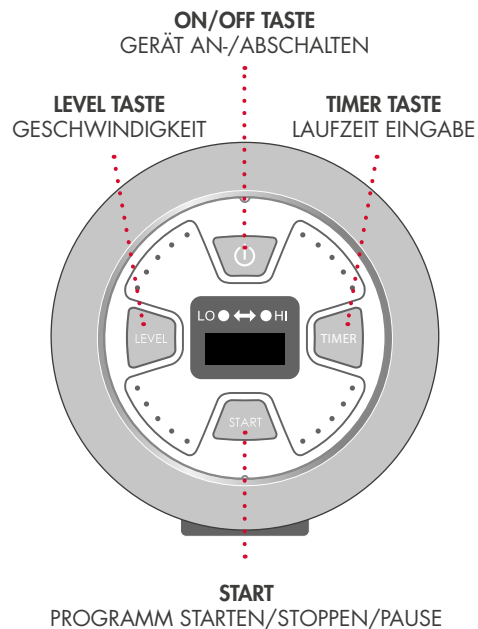

Batteriewechsel

Um die Batterien zu wechseln öffnen Sie den Deckel, indem Sie diesen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie die Batterien ein. (Auf die Polarität achten!) Schließen Sie den Deckel, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen.

Entsorgung

Bei allen Werkstoffen der Vibrationshantel handelt es sich um elektronische Elemente. Diese, sowie alte Batterien, sollten nicht über den Hausmüll, sondern gesondert entsorgt werden.

Reinigung

Bitte verwenden Sie zur Reinigung keinerlei scheuernde oder ätzende Produkte.

Technische Daten

Maße: 28 x 11 x 11 cm

Gewicht: Olympia 1 kg
Adonis 2 kg

Batterie: 4 x 1,5 V AA

Zertifikate: CE, PC, RoHS, CERTIFIED

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung aufgetreten ist, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde.

Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2017 CASADA International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



